

Genzo[®]

ORIGINAL


PRO PACK V.4 vakuumpackare




Vakuumpackaren hjälper dig hålla maten fräsch längre i kylskåpet, frysen och skafferiet.

Pro Pack är lättanvänd med sin stilfulla design och låga vikt, den suger effektivt ut luft och förlänger hållbarheten upp till fem gånger längre än vanliga konserveringsmetoder.


Vakuumförpackarens delar

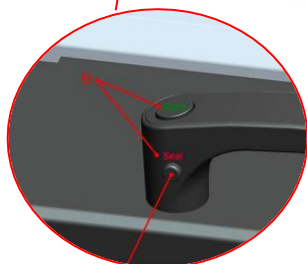

B: "Start" för att starta vakuumförpacka
"Seal" för att svetsa vakuumpåse

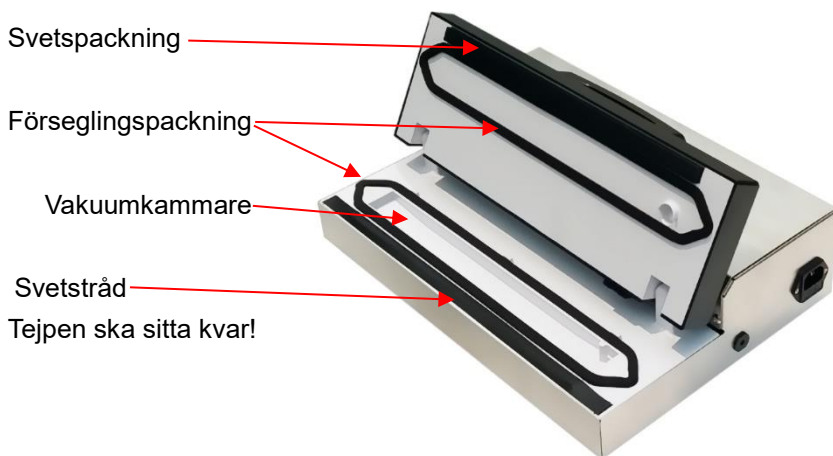

Kontrollpanelen

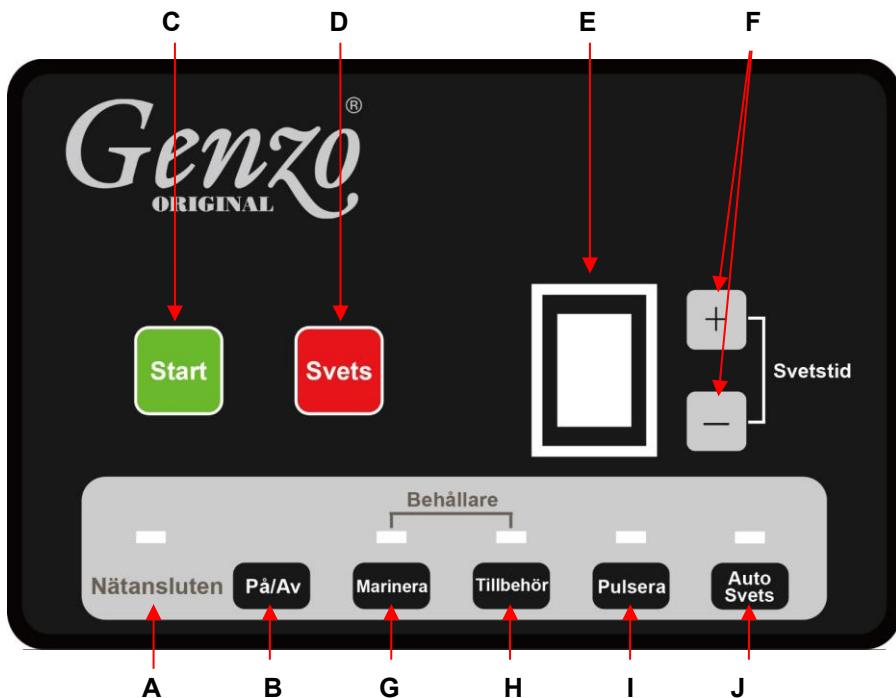

- A. Indikator nätanslutning
- B. Av/på knapp
- C. Start, vakuumpörpacka
- D. Svets, försegla påsen
- E. Digital display
- F. Svetstid, normal tid = 3
- G. Marinera, marinering i extern vakuumbehållare
- H. Tillbehör, vakuumpörpackning och marinering i extern vakuumbehållare
- I. Pulsera
- J. Impuls svets

Användning

Förberedelser

- Läs bruksanvisningen noga före användning.
- Anslut strömkabeln till ett vägguttag, "Nätanslutning" lyser rött.
- Tryck på "På/Av" knappen, "Digital display" tänds och fläkten startas.
- Maskinen är nu klar att användas.
- Om någon process behöver avbrytas, tryck "På/Av".

Vakuumpåse av rullplast

1. Välj en påse med passande bredd.
2. Klipp påsen i önskad längd, spara minst 7 cm mellan innehållet och påsens öppning.
3. Placera ena öppningen i vakuumkammaren och över svetsstråden.
4. Stäng locket och håll tryck på handtaget.
5. Tryck på "Svets", antingen på handtaget eller kontrollpanelen.
6. "Digital display" räknar nu ner och vid 0 signalerar maskinen KLART genom ett pip.
7. Tag ut påsen och kontrollera att svetsen är slät utan rynkor och bubblor.

Vakuumförpacka i vakuumpåse

1. Välj en påse i rätt storlek.
2. Placera påsens öppning i vakuumkammaren och över svetsstråden.
3. Stäng locket och pressa handtaget nedåt.
4. Tryck "Start", antingen på handtaget eller på kontrollpanelen. Avbryt genast om vätska sugts in i maskinen!
5. Maskinen vakuumförpackar och "Digital display" räknar ner till 0. Därefter svetsas påsen och vid 0 signalerar maskinen KLART genom ett pip.
6. Tag ut påsen och kontrollera att svetsen är slät utan rynkor och bubblor.

Tips!

*Vräng vakuumpåsen till hälften när den fylls för att hålla svetsytan torr och ren.
Placera en bit hushållspapper mellan innehållet och påsöppningen för att undvika att vätska sugts in i maskinen. Frys vätska innan vakuumpackning.*

Vakuumförpacka med "Pulsera"

För att inte förstöra känsligt innehåll vid vakuumförpackning välj "Pulsera" och reglera trycket själv.

1. Placera påsens öppning i vakuumkammaren och över svetstråden.
2. Stäng locket och pressa handtaget nedåt.
3. Tryck "Pulsera", lampan lyser rött.
4. Tryck "Start" och håll inne, antingen på handtaget eller kontrollpanelen.
5. Släpp "Start" när önskat tryck är uppnått.
6. Tryck på "Svets", antingen på handtaget eller på kontrollpanelen. "Digital display" räknar nu ner och vid 0 signalerar maskinen KLART genom ett pip.
7. Tag ut påsen och kontrollera att svetsen är slät utan rynkor och bubblor.

Tips!
Används med fördel vid packning av blöta livsmedel, du får bättre kontroll och kan undvika att vätska sugas in i maskinen.

Impuls svets

Många påsar kan effektivt förslutas utan vakuum genom "Impuls svets", locket öppnas och stängs vid signal för att svetsa.

1. Tryck "+" "-" för att ställa in svetstiden. Normal svetstid = 3.
2. Tryck "Impuls svets", lampan lyser rött. "Digital display" visar "C" om locket är stängt, och svetstiden om locket är öppet.
3. Placera påsens öppning i vakuumkammaren och över svetstråden.
4. Stäng locket och håll tryck på handtaget. "Digital display" visar C och räknar ner till 0.
5. Öppna locket vid pipet.
6. Tag ut påsen och kontrollera att svetsen är slät utan rynkor och bubblor.
7. Repetera punkt 3-6 för fler påsar eller tryck "Av/På" för att avsluta.

Tillbehör

Vakuumpörpacka i extern behållare

Använd en behållare avsedd för vakuumpörpackning. Kontrollera att locket och dess packning är torr och rent. Lämna lite luft i behållaren.

1. Lägg på locket och se till att vredet står på "Vakuum".
2. Koppla samman behållaren med maskinen via slangen. Slangen ansluts till vredet på behållaren och "Slanganslutning" på maskinen.
3. Tryck på "Tillbehör" och håll samtidigt två fingrar på locket till behållaren i 2-3 sekunder för att starta vakuumcykeln.
4. "Digital display" räknar nu ner och vid 0 signalerar maskinen KLART genom ett pip.
5. Vrid vredet till "Lock" och lossa slangen.

Tips!

Kyl ner varan innan vakuumpörpackning. Pulver och dylikt bör täckas med papper för att inte sugas upp.

Marinera

1. Lägg på locket och se till att vredet på behållaren står på "Open".
2. Koppla samman behållaren med maskinen via slangen. Slangen ansluts till vredet på behållaren och "Slanganslutning" på maskinen.
3. Tryck på "Marinera" och välj program. Tryck en gång för "Snabbmarinering", ca 15 minuter. "1" visas på "Digital display". Tryck två gånger för "Normal marinering", ca 27 minuter. "2" visas på "Digital display".
4. Tryck "Start", antingen på handtaget eller på kontrollpanelen och håll samtidigt två fingrar på locket till behållaren i 2-3 sekunder.
5. När "Digital display" visar "0" signalerar maskinen KLART genom ett pip.
6. Vrid vredet till "Lock" och lossa slangen.

Tips!

Marinering med vakuumtryck påskyndar marineringsprocessen genom att öppna upp porerna i köttet/fisken så att marinaden absorberas.

Underhåll

- Tag ut strömkabeln ur vägguttaget före rengöring.
- Packningen till vakuumkanmaren är löstagbar för att enkelt kunna rengöras.
- Rengör maskinen med fuktig trasa och mild tvål.

Säkerhet

- Använd endast vakuumförpackaren till dess syfte.
- Endast jordade strömkällor ska användas.
- Är strömkabeln skadad, använd inte maskinen förrän kabeln är utbytt.
- Använd inte vakuumförpackaren på blöta, varma ytor eller nära annan värmekälla.
- Koppla ur vakuumförpackaren genom att dra ut sladden ur vägguttaget.
- Om maskinen skulle bli överhettad och "E" visas på "Digital display", dra ut strömkabeln ur vägguttaget och låt maskinen vila i 20 minuter. Därefter kan den åter tas i bruk.
- Om maskinen låser sig, dra ut sladden ur vägguttaget och anslut den sedan igen.

Felsökningstips

Maskinen suger inte

- Påsens öppning ska placeras i vakuumkanmaren.
- Tryck lätt på locket tills maskinen börjar att suga luft.
- Påsar som är släta på båda sidor fungerar ej, en sida måste vara räfflig/knottrig.

Maskinen svetsar inte

- Kontrollera svetstiden i "Digital display", en rekommenderad inställning är 3, tryck på "+" eller "-" om du önskar ändra din nuvarande svetstid.
- Pressa handtaget nedåt för slätare svets.

Teknisk data

Volt: 220-240V~50Hz

Effekt: 700W

Tryck: -28.5"Hg /-965mbar ($\pm 3\%$) (direkt i pumpen)

Pump: Dubbel

Maximal bredd på vakuumpåse: 310mm

Svetsbredd 5mm

Storlek: 390x275x150mm

Vikt: 6.2 kg