

## Komma igång

### MEDELANDE


Försök inte att spåra din hund med Astro® och DC 40 förrän du har utfört följande steg.

1. Installera batterierna i Astro-enheten.
2. Ladda DC 40-enheten.
3. Slå på enheterna.
4. Hämta satellitinformation.
5. Kalibrera kompassen.
6. Fäst DC 40-enheten på hunden.
7. Påbörja en ny jakt.

## Installera batterier i Astro-enheten

Astro drivs av två AA-batterier (medföljer ej). Använd alkaliska, NiMH- eller litiumbatterier.

1. Ta bort batteriluckan genom att vrida D-ringen 1/4 varv moturs och dra den uppåt.
2. Sätt i batterierna i rätt riktning.

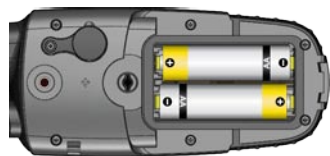

3. Sätt tillbaka batteriluckan.

## Ladda DC 40-enheten

Ladda DC 40-enheten helt innan du använder den i jakt. Det tar 4 ½ timme att ladda ett förbrukat DC 40-batteri.

1. Anslut strömkabeln ① till lämplig elektrisk källa.



2. Skjut på laddningsfästet ② över DC 40-enheten.

3. Ladda DC 40-enheten helt.

Den blå lysdioden blinkar när DC 40-enheten laddas. Den blå lysdioden lyser med fast sken när DC 40-enheten är fulladdad.

## Slå på enheterna

1. På Astro-enheten trycker du på och håller ner ①.



2. Följ instruktionerna på skärmen.
3. På DC 40-enheten trycker du på och håller ner ②.

Den röda lysdioden ③ blinkar (enkel blinkning) när DC 40-enheten är påslagen och söker efter satellitsignaler.

**TIPS:** Slå på DC 40-enheten och låt den hämta satellitinformationen innan du fäster den på hunden.



## Söka satellitsignaler

Innan du kan spåra din hund med Astro och DC 40 måste båda enheterna hämta GPS-satellitsignaler. Det kan ta några minuter innan de hittar satellitsignalerna.

1. Gå utomhus till en öppen plats, en bit från höga byggnader och träd.
2. Vänta tills **GPS** -staplarna på Astro-enheten är svarta. Staplarna anger styrkan på mottagningen.
3. Vänta medan DC 40-enheten söker efter satellitsignaler.

Den röda lysdioden blinkar (enkel blinkning) när DC 40-enheten söker efter satellitsignaler. Den röda lysdioden dubbelblinkar vid varje puls när DC 40-enheten har hittat satellitsignaler.


## Kalibrera kompassen

### MEDELANDE

Kalibrera den elektroniska kompassen utomhus. Stå inte nära föremål som påverkar magnetfält, t.ex. bilar, hus eller kraftledningar.

Kalibrera kompassen när du har förflyttat dig stora avstånd, upplevt temperaturförändringar eller bytt batteriet.

1. Tryck på **DOG** för att öppna hundpejsidans.
2. Tryck på **MENU**.
3. Välj **Kalibrera kompass > Start**.
4. Följ instruktionerna på skärmen.

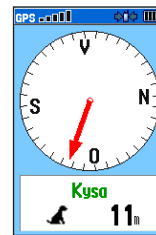

## Sätta fast DC 40-enheten på hunden

Sätt fast DC 40-enheten runt hundens hals så att VHF-antennen pekar uppåt ①.

## Påbörja en ny jakt

1. Tryck på **MENU > MENU**.
2. Välj **Starta ny jakt**.
3. Följ instruktionerna på skärmen.

Din nuvarande position sparas så att du enkelt kan navigera tillbaka till positionen efter jakten.

## Flera hundar

Om du köper ytterligare en DC 40-enhet kan du koppla den till Astro-enheten. Astro-enheten måste antingen vara inom räckhåll för DC 40-enheten eller så måste du känna till DC 40-enhetens ID-nummer.




1. Tryck på **DOG > MENU**.
2. Välj **Hundlista > <Ny hund>**.
3. Följ instruktionerna på skärmen.

Som standard får den nya hunden namnet "Hund" och tilldelas ett slumpmässigt ID-nummer.

Ett felmeddelande kan visas om ID-numret orsakar konflikt med en annan hunds ID-nummer. För att lösa problemet, följ instruktionerna på skärmen och läs informationen i användarhandboken.

### Justera belysningsnivån

1. När Astro-enheten är på trycker du snabbt på .
2. Använd **navigeringsknappen** för att justera ljusstyrkan.
3. Tryck på **ENTER** för att spara belysningsnivån.

### Knappar

<b>DOG</b>	Tryck på knappen för att visa hundpejlsidan.
<b>MARK</b>	Tryck på knappen för att markera din aktuella position.
<b>BACK</b>	Tryck på knappen för att avbryta datainmatningen eller återgå till föregående meny eller sida.
<b>MAP</b>	Tryck på knappen för att visa kartan.
<b>MENU</b>	Tryck på knappen för att öppna alternativmenyn för den sida som för närvarande är öppen. Tryck på knappen två gånger för att öppna huvudmenyn.
<b>ENT (ENTER)</b>	Tryck på knappen för att välja alternativ och bekräfta meddelanden.
<b>Navigeringsknapp</b>	Tryck på knappen för att välja menyalternativ och för att flytta kartmarkören.
<b>IN</b>	Tryck på knappen för att zooma in på kartan.
<b>OUT</b>	Tryck på knappen för att zooma ut på kartan.

### Mer information



I avsnittet *Viktig säkerhets- och produktinformation* i användarhandboken finns viktig information om produkten och säkerhet.

Du hittar mer information om produkten på Garmins webbplats.

- [www.garmin.com/products/astro](http://www.garmin.com/products/astro)
- [www.garmin.com/astro](http://www.garmin.com/astro) (tutorial)

### Kontakta Garmins produktsupport

Du kan kontakta Garmins produktsupport om du har frågor om produkten.

- I USA går du till [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) eller kontaktar Garmin USA per telefon på (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
- I Storbritannien kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. via telefon på 0808 2380000.
- I Europa går du till [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) och klickar på **Contact Support**

för inhemsk supportinformation eller kontakta Garmin (Europe) Ltd. per telefon på +44 (0) 870 8501241.

### Registrera enheten

Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår onlineregistrering redan i dag.

- Gå till <http://my.garmin.com>.
- Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.

CE0470



© 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Juli 2010

Artikelnummer 190-01237-59 Rev. A

Tryckt i Taiwan

# Astro<sup>®</sup>

## snabbstartshandbok



GPS-system med hundspårning