


KNIV- OCH
VERKTYGSSLIP

KEN ONION EDITION

SNABBSTARTSGUIDE

1 PLACERA KNIVBLADET I GUIDEN

Vila bladet mot guidens ytterkant.
Tryck lätt neråt.

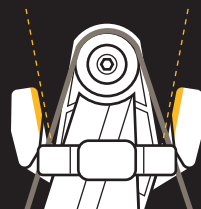


2 STARTA OCH DRAG

Börja alltid inifrån och ut och dra
sakta hela kniven bakåt.



3 FÖLJ KURVAN.

Följ kurvan på knivbladet så att eggen
förblir vinkelrät mot slipbandet.

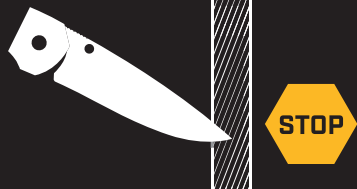

BAND

EXTRA GROVT

P120 GRIT

GROVT

X65 GRIT

MEDIUM

X22 GRIT

FINT

X4 GRIT

EXTRA FINT

6000 GRIT



SÅGTANDAD KNIV



JAKTKNIV



FICKKNIV

Hur ska du använda den?

TILL ATT SKRYTA MED (UPPVISNING)

Hur vass kan du få den?

LÖJLIGT

VINKEL: 22.5°
HASTIGHET: MELLAN

Band * Drag

P120 1-2

X65 8-10

X22 8-10

X4 8-10

6000 8-10

DAGLIGEN

Hur slö är din kniv?

RIKTIGT SLÖ

VINKEL: 25°
HASTIGHET: MELLAN

Band * Drag

P120 1-2

X65 6-10

X22 6-10

SLÖ

VINKEL: 25°
HASTIGHET: LÅG/MEL

Band * Drag

X65 6-10

X22 6-10

JAKTKNIV

Hur slö är din kniv?

RIKTIGT SLÖ

VINKEL: 25°
HASTIGHET: MELLAN

Band * Drag

P120 1-2

X65 6-10

X22 6-10

X4 10

SLÖ

VINKEL: 25°
HASTIGHET: LÅG/MEL

Band * Drag

X65 6-10

X22 6-10

X4 10



KÖKSKNIV



STYCKKNIV

Vad ska du skära?

HACKA GRÖNSAKER

Hur slött är ditt blad?

VÄRDELÖST

ANGLE: 20°
MEDIUM SPEED

Band * Drag

P120 1-2

X65 4-8

X22 4-8

SLÖTT

ANGLE: 20°
LOW SPEED

Band * Drag

X65 4-8

X22 4-8

SKÄRA KÖTT

Hur slö är din kniv?

HACKIG

VINKEL: 20°
MEDIUM SPEED

Band * Drag

P120 1-2

X65 4-8

X22 4-8

X4 2-8

SLÖ

VINKEL: 20°
LOW SPEED

Band * Drag

X65 4-8

X22 4-8

X4 2-8

SNABBA TIPS

* Totalt antal drag
10 drag = 5 per sida

* 1" av bladet per sekund
4" blad = 4 sekunder

HYLTE
JAKT & LANTMAN