

Monteringsanvisning Proffsvagn



4 st M8 med krysspår
4 st M8 med 13-skalle
4 st M6 med krysspår



2 st sax-sprinter



2 st brickor



6 st fjäder-sprinter




2 st fjädersprinter med kedja



Skruvorna på ovansidan.

Sätt fast dragstångsfästet i flakbotten med 4 st M8 med krysspår.

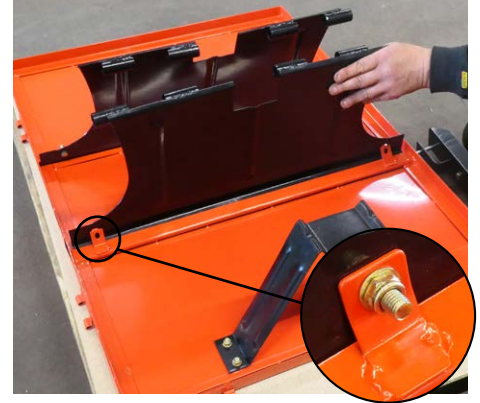

Skjut in hjulställsplåtarna och fäst dem med 2 st M8 (13-skalle) i varje plåt. Använd 2 st 13-nycklar när du skruvar fast dem.



Fäst hjulaxeln och dragstången enligt bilden.



Sätt hjulen på axeln, sätt på brickorna och fäst sedan med saxsprinter (en på var sida).



Dragstången låses fast i dragstångsfästet.



Sätt fast den främre lämmen och sidorna och lås fast dem med fjädersprinter.



Skruva fast skenorna för baklämmen med 4 st M6 med krysspår.



För i baklämmen i spåren i skenorna.



Fäst baklämmen med fjädersprinter med kedja.



Tippa vagnen genom att dra i den fjäderbelastade spårren.